



En caso de trasladar la silla o por alguna otra razón sea necesario desmontar los descansapiernas, estas son las indicaciones:

- Ubique la palanca plateada que se encuentra debajo del asiento y muy cercana al descansapiernas.

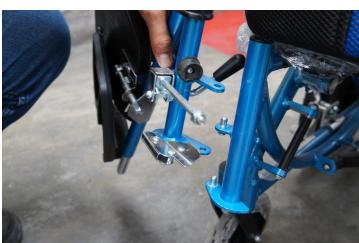

- Empuje hacia adelante, o bien, gire hacia a usted. Automáticamente, el descansapiernas se moverá completamente y estará lista para desmontar.

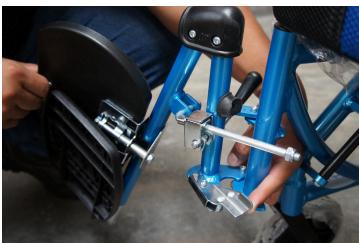

La silla tiene un arnés reclinable:

- Apretar la manija izquierda para inclinar el respaldo hacia atrás.



- Apretar la manija derecha para inclinar la estructura completa de la silla.



SANA EN CASA

Lic. Arturo B. de la Garza #117
Col. Burócratas del Estado,
Monterrey, Nuevo León

Contacto



81 3610 5446

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm
contacto@sanaencasa.org



www.sanaencasa.org



SILLA DE RUEDAS PCI

Características, uso y recomendaciones



¿Qué es?

Es un equipo diseñado especialmente para transportar con mayor facilidad a la persona que padece Parálisis Cerebral .

¿Cómo funciona?

Te mostraremos las diferentes piezas que conforman la silla PCI, mismas que te permiten ajustar o desmontar según las necesidades del paciente.


- Los descansabrazos pueden ser ajustables, se gira la perilla y así podemos aflojar la pieza para subirla o bajarla.



- Los descansapiernas pueden ajustarse, girando y encajando la pieza en el espacio que considere adecuado para la altura que necesita.



- Los descansapiernas pueden elevarse, jalando la palanca que se encuentra por la parte de atrás.

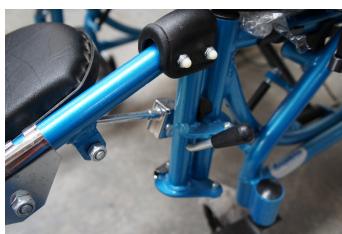

- La pieza de la entrepierna puede desplazarse hacia adelante o atrás si gira la perilla y lo acomoda como considere.



Las ruedas pequeñas es recomendable colocarlas cuando vamos a inclinar la silla para subir algún escalón, por ejemplo. Así las ruedas grandes tienen menor impacto y esto ayuda a su conservación.

- Ubica la pieza plateada circular (rondana o "guasa") y con los dedos pulgar e índice, estira hacia ti. Así la rueda bajará.



- El cabezal es ajustable, gira la perilla y desplaza hacia adelante o atrás. Así como también puede posicionarla como guste, ya que está sujetada a una pieza circular que permite su total movilidad.



- En la perilla que está en el centro del respaldo por la parte trasera también se gira para subir y bajar el cabezal.

